


Aufbau der Altis Sigma MX/L1e/L3e

1. Verpackung öffnen

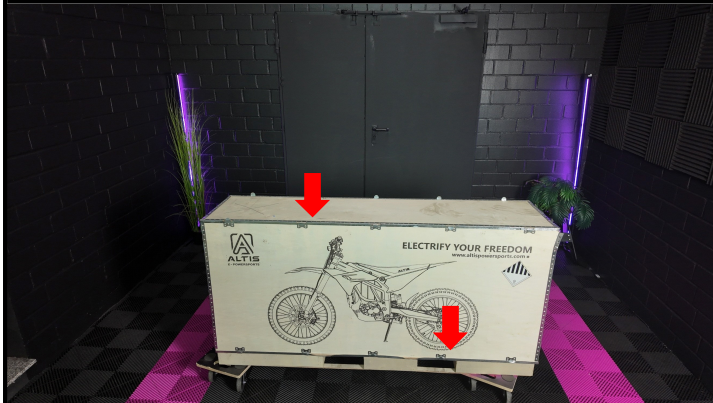

Aufbiegen aller Metalllaschen oben und unten.

Achtung: Es können scharfe Kanten vorstehen

2. Verpackung öffnen



Abheben des Holzdeckels und die Sicherungsschrauben der Lenkerbefestigung entfernen.

6er Inbus

3. Verpackung öffnen



Abheben der Holzbox. Achten Sie dabei darauf, dass das Vorderrad gesichert wird.

Eine zweite Person wird benötigt

4. Transportschutz entfernen



Entfernen Sie die Schutzfolie und die Kartons.

Aufbau der Altis Sigma

5. Transportschutz entfernen



Kabelbinder und Transportschutz entfernen.
Entfernen Sie die Taschen am Lenker, in der sich der Schlüssel befindet und legen Sie diese beiseite.

6. Bike umsetzen



Lösen Sie die Sicherungsschrauben der Steckachse und ziehen Sie diese.

Eine zweite Person wird benötigt um das Fahrzeug zu sichern

7. Bike umsetzen



Heben Sie das Fahrzeug auf einen Montageständer.

Eine zweite Person wird benötigt.

8. Montage der Anbauteile



Montieren Sie den Kotflügel vorne.

3*M6x16 + Unterlegscheiben
6 Nm

Aufbau der Altis Sigma

9. Montage der Anbauteile



Montieren Sie den Lenker. Die Schrauben und das benötigte Montagematerial befinden sich in einem der Kartons.

4*M8*60 Inbus 6

16-20 NM

10. Montage der Anbauteile



Lenkerarmatur (Schaltereinheit) links montieren. Beachten Sie die vorgegebene Montageposition. Die Montageposition ist durch eine Bohrung im Lenker vorgegeben.

11. Montage der Anbauteile



Bremsarmatur links montieren. Prüfen Sie unbedingt ob die Bremsleitungen und die Verkabelung beim drehen des Lenkers freigängig sind.

Inbus 4

12. Montage der Anbauteile




Montieren Sie das Display. Verwenden Sie dafür die im Karton beiliegenden Gummiringe

Inbus 2,5

Aufbau der Altis Sigma

13. Montage der Anbauteile

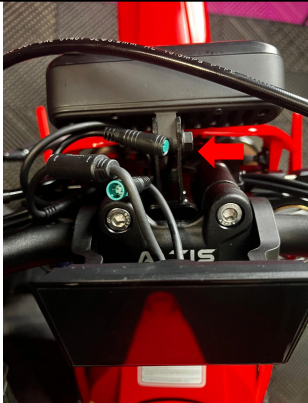

Verbinden Sie die Stecker des Displays mit dem Kabelbaum des Fahrzeuges. Stecker sind farblich gekennzeichnet.

14. Montage der Anbauteile



Montieren Sie das Vorderrad. Die Distanzbuchsen (achten Sie auf korrekten Sitz der O-Ringe) finden Sie in einem der Kartons. Stecken Sie die Achsen (Ansicht in Fahrtrichtung) durch den rechten in den linken Gabelholm.


15. Montage der Anbauteile



Befestigen Sie die Mutter der Steckachse.

Inbus 12 & 8
10 Nm

16. Montage der Anbauteile

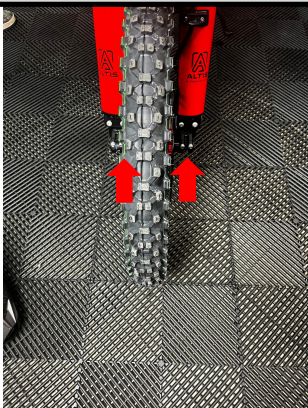

Befestigen Sie die vier Klemmschrauben der Steckachse.

Inbus 6
13 Nm

Aufbau der Altis Sigma

17. Montage der Anbauteile



Montieren Sie den Bremssattelhalter, beachten Sie die richtige Ausrichtung. (Loctite befindet sich in einem Karton)

M6*30 Inbus 5

12 Nm

18. Montage der Anbauteile



Montieren Sie den Bremssattel. Schrauben im karten.

M6*20 Inbus 5

12 Nm

19. Montage der Anbauteile




Montieren Sie die Fussrastenhalter li+re. Schrauben und Fussrastenhalten befinden sich im Karton.

M8*28 Inbus 6

16 Nm

20. Montage der Anbauteile

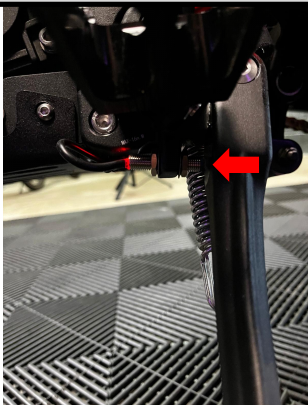


Montieren Sie den Sensor des Seitenständers. Abstand zum Seitenständer 2–5 mm.

Schlüsselweite 12

Aufbau der Altis Sigma

21. Montage der Anbauteile

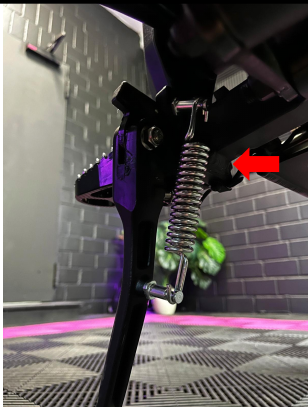


Hängen Sie die Feder des Seitenständers ein. Feder befindet sich im Karton.

22. Sitzbank öffnen



Nutzen Sie nun den Schlüssel um die Sitzbank zu öffnen.

23. Montage der Anbauteile

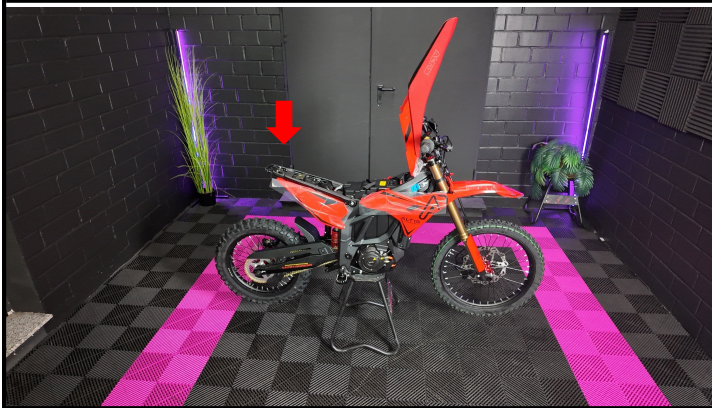

Montieren Sie den hinteren Kotflügel.

Inbus 6

24. Bike erstmalig starten



Schließen Sie den Akku an und schalten Sie das Fahrzeug über den Schalter vor dem Akku kurzzeitig ein.


Aufbau der Altis Sigma

25. Kabel und Bremsleitungen



Fixieren Sie die Bremsleitungen und die Kabel am Lenker mit den mitgelieferten Kabelbindern. Achten Sie auch hier wieder auf Freigängigkeit.


26. Montage der Anbauteile

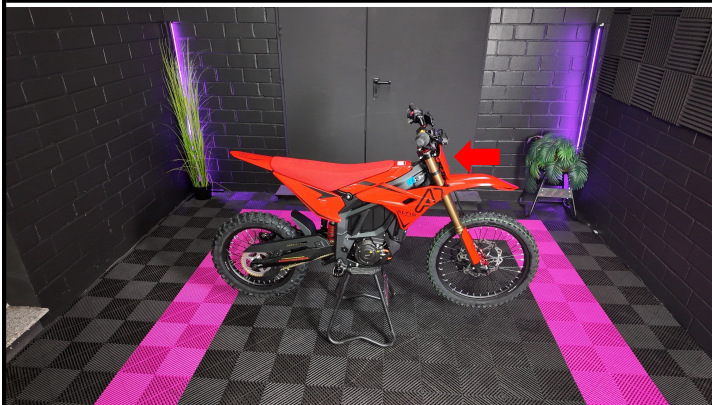

Montieren Sie die Startnummerntafel.

M6x12 Inbus 5
6 Nm


27. Luftdruck prüfen

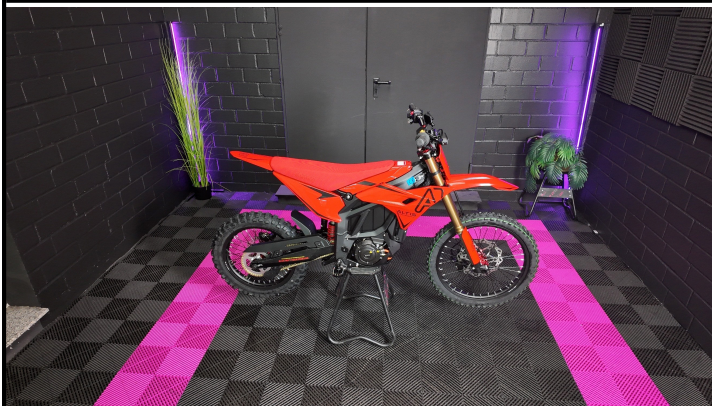

Prüfen Sie den Luftdruck der Reifen.


Max 2,25 Bar

28. Bike starten

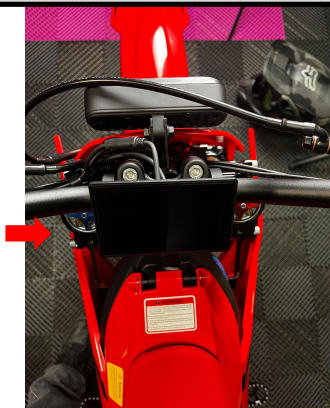

Aktivieren Sie das Fahrzeug mit dem NFC-Chip am Display.

Aufbau der Altis Sigma

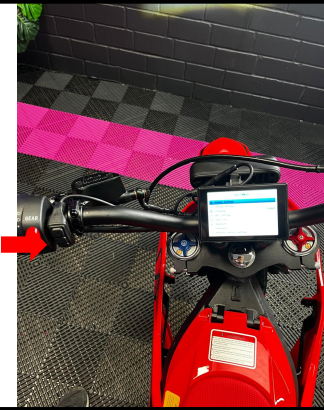25. Einstellungen über das Display	
	Halten Sie die Taste M am Displaybedienungsschalter für etwa 3 Sekunden gedrückt. Gehen Sie über die – Taste zu den Display Settings und bestätigen Sie mit der Taste M. Gehen Sie über die – Taste auf "Unit" und bestätigen Sie erneut mit der M Taste. Hier gehen Sie nun über die – Taste auf die Einheit "Kph" und bestätigen erneut mit der M Taste. Verlassen Sie den Menüpunkt über die Exit Funktion.
26. Bike laden	
	Laden Sie den Akku auf 100%. Ladegerät befindet sich in einem Karton
27. Probefahrt	
	Führen Sie eine kurze Probefahrt durch. Gute Fahrt!