


Aufbau der Altis Sigma erweiterung L1e

1. Montage des Kennzeichenhalters

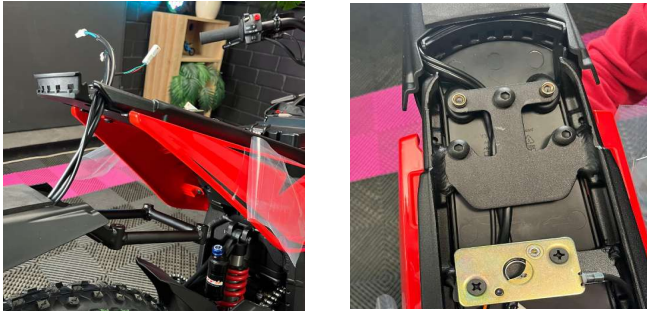

Kabel des Kennzeichenhalters wie auf dem Bild verlegen.

2. Verpackung öffnen



Schrauben für Kennzeichenhalter montieren.

M6*16
12Nm

3. Anklemmen der Beleuchtung hinten



Die Stecker den passenden Kabelfarben zu ordnen.


4. Montage des Blinker rechts



Stecker der Hupe abziehen.

Aufbau der Altis Sigma L1e/L3e

5. Montage des Blinker rechts (Zündschloss L3e)

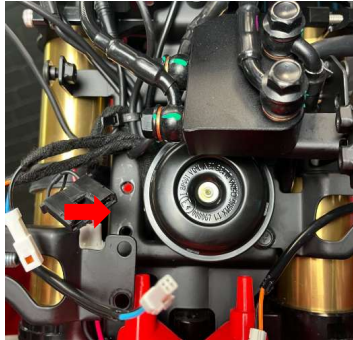


Montage Blinker rechts an diesen Befestigungspunkten. Kabelfarben schwarz/blau.
Achtung: Bei L3e Fahrzeugen wird an diesen Punkt auch das Zündschloss mit befestigt. Stecker der Hupe wieder aufstecken.

M6×12

10Nm

6. Montage Blinker links

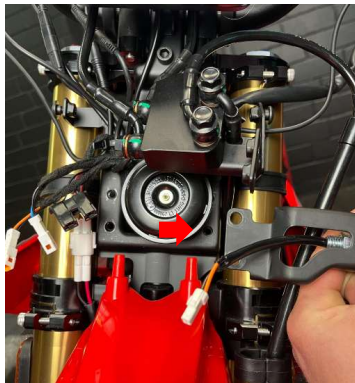


Montage Blinker links an diesen Befestigungspunkten.

M6×12

10Nm

7. Montage CBS-Block L3e

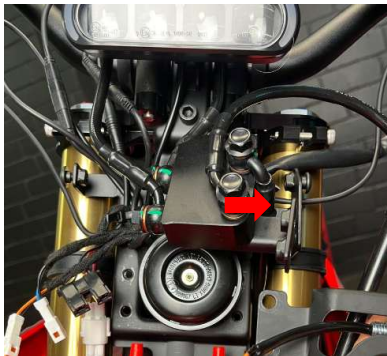

Montage des CBS- Block an diesen Befestigungspunkten.

M6*12

10Nm